




INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


MODELO DE ACERO INOXIDABLE RELLENABLE

1

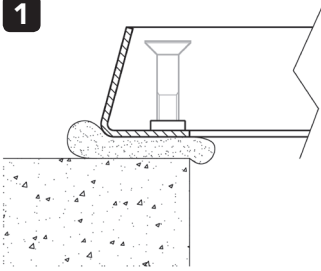


Desmonte el conjunto quitando los tornillos, la tapa y la junta.
Para instalar el marco a la altura deseada, coloque solo el marco sobre una capa de mortero estructural sin retracción (tipo R3 ó R4) de forma que asiente perfectamente, cuidando que quede derecho y sin alabeo.
Es fundamental que no entre suciedad en la rosca del marco; para evitarlo tape los agujeros mientras instala el marco. Puede utilizar para ello los propios tornillos.

2

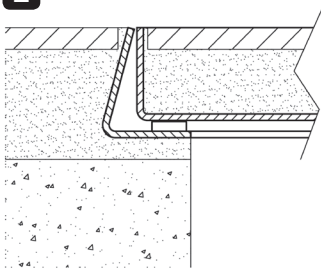


Termine de recibir el marco por todo su perímetro utilizando mortero estructural sin retracción (tipo R3 ó R4).
Coloque la tapa, SIN LA JUNTA, y finalice de colocar el pavimento. Para una mejor fijación del mortero levante las zarpas que tiene la tapa para ese fin. Proteja el alojamiento del tornillo para que no entre masa. Puede utilizar para ello los propios tornillos, en este caso SIN APRETAR.

3

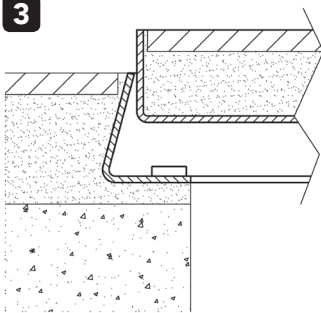

Saque la tapa y limpie perfectamente la tapa y el alojamiento del marco, cuidando de que no quede ningún resto de masa.

4

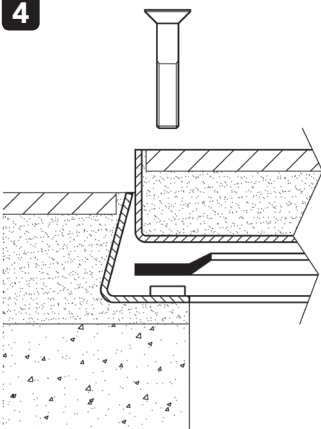

Para finalizar, coloque la junta con EL LABIO HACIA ARRIBA, la tapa y los tornillos. Para evitar agarrotamientos lubrique tanto la rosca del marco como el tornillo con grasa, o con cualquier antigripante comercial. PARA GARANTIZAR LA FUNCIONALIDAD Y EVITAR DEFORMACIONES, ES IMPRESCINDIBLE QUE ANTES DEL MONTAJE FINAL EL MORTERO ESTÉ PERFECTAMENTE SECO (MÍNIMO 24 - 48 HORAS).

RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO

El mantenimiento de nuestros productos es sencillo, siendo muy recomendable de cara a garantizar su durabilidad:

- Dar periódicamente un poco de aceite o grasa a los tornillos y agujeros roscados de los marcos, para que puedan soltarse con facilidad.
- Comprobar el buen estado de la junta y los tornillos, sustituyéndolos si es preciso.
- Cuidar que no se introduzcan elementos extraños en las roscas de los marcos, para asegurar que el tornillo siempre entre y salga con facilidad.